




## Externer Stromanschluss für POPP Keypad

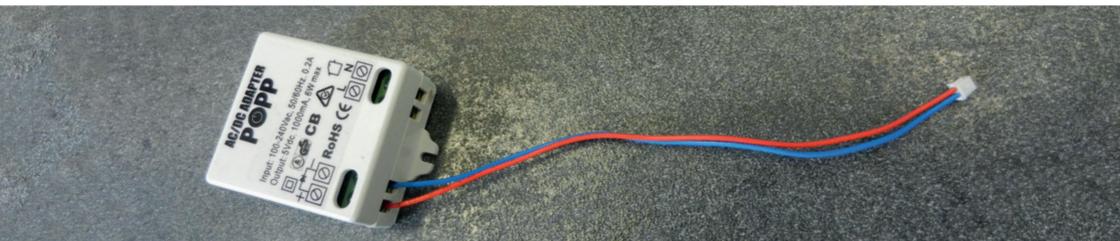

### Installation

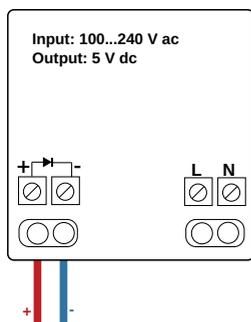

Anschluss des externen Netzteils

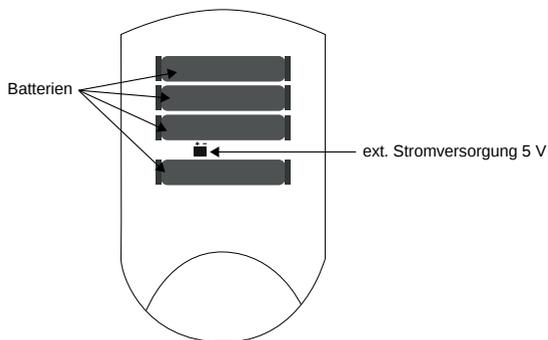


Verbindung mit dem POPP Keypad.


Das optional erhältliche externe Netzteil erlaubt die externe Stromversorgung des POPP Keypads mit Netzstrom (220 V).

Stecken Sie die Steck-Klemme in die Anschluss-Buchse auf der Rückseite des Keypad und verbinden Sie danach den roten Draht mit dem Plus-Pol Ihrer Netzanschluss-Dose und den blauen mit dem Minus-Pol. Im Keypad müssen dennoch mindestens zwei Batterien eingelegt werden.


## External Power Supply for POPP Keypad

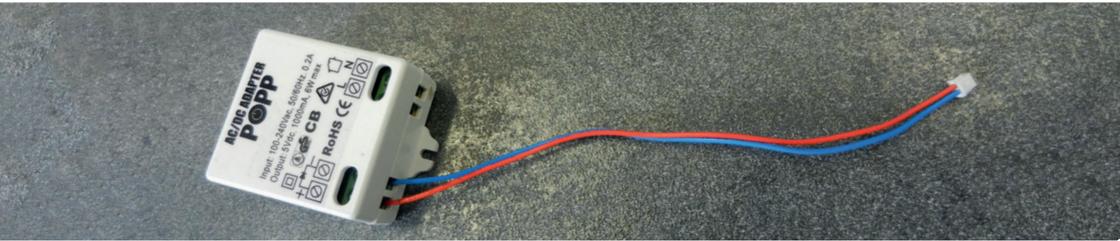

### Installation

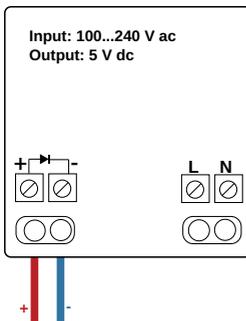

Connection to the external power supply

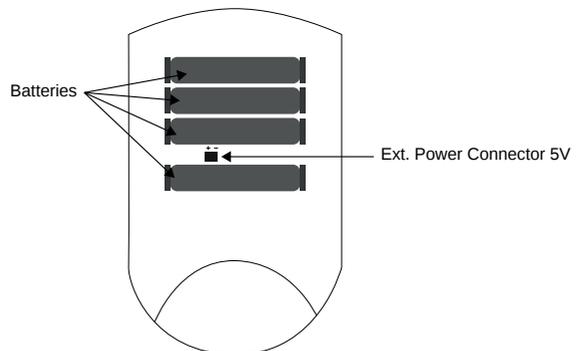

Connection to the POPP Keypad.

This optional available power supply allows external powering (220 V) of the POPP Keypad.

Plug the terminal in the connection jack on the backside of the Keypad and then connect red wire with plus pole of your mains connection and the blue one with minus pole. However, at least two batteries must still be inserted in the keypad.